



# 1/8 4WD RACE BUGGY



Bedienungsanleitung	Deutsch	01-09
Instruction Manual	English	10-18
Manuel d'utilisation	Francais	19-27
Ersatzteile - Spare Parts - Pièces de rechange		28-32
Montage - Assembly - Montage		33-51
Garantie - Warranty - Garantie		54



#### **EINFÜHRUNG**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Flash 3.0 Race Brushless-R TR von GM-Racing entschieden haben. Diese Einführung enthält die grundlegenden Anweisungen für den Betrieb Ihres neuen Fahrzeugs. Der Flash 3.0 ist zwar ein großartiges Modell für RC-Fahranfänger, aber er verlangt auch eine gewisse handwerkliche Erfahrung und bei Fahrern unter 14 Jahren die Anleitung durch die Eltern. Es ist daher wichtig, dass Sie alle Anweisungen und das gesamte gedruckte Begleitmaterial lesen, damit Sie Ihr Modell betreiben können ohne unnötige Schäden zu verursachen.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, alles durchzulesen, bevor Sie mit dem Modell losfahren.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zum Betrieb und Handling des Modells. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung deshalb auf und geben sie bei Weitergabe des Fahrzeugs an Dritte mit. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise führen zum Erlöschen der Garantie. GM-Racing und Graupner arbeiten ständig an der W eiterentwicklung sämtlicher Automodelle, Motoren und Fernsteueranlagen; Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung müssen wir uns deshalb vorbehalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Angaben und Abbildungen dieser Bedienungsanleitung keine Ansprüche abgeleitet werden können.

Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

#### SICHERHEITSHINWEISE

Dieses hochwertige RC-Modell muss mit V orsicht und nötigem V erantwortungsbewusstsein betrieben werden. W enn Sie dies nicht tun, kann es zu Schäden am Modell oder an fremdem Eigentum kommen. Der Flash 3.0 darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durch die Eltern betrieben wird. Graupner/GM-Racing übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die sich aus dem Betrieb, nicht ordnungsgemäßem Gebrauch oder Missbrauch dieses Erzeugnisses oder eines anderen zu seinem Betrieb notwendigen Erzeugnisses ergeben, gleichgültig, ob diese direkt, indirekt, auf Umwegen, zufällig oder als Folge seines Gebrauchs entstehen. Soweit vom Gesetzgeber nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Verpf ichtung der Firma Graupner/GM-Racing zur Leistung von Schadensersatz, aus welchem Grund auch immer ausgeschlossen (inkl. Personenschäden, Tod, Beschädigung von Gebäuden sowie auch Schäden durch Umsatz- oder Geschäftsverlust, durch Geschäftsunterbrechung oder andere indirekte oder direkte Folgeschäden), die von dem Einsatz des Modells herrühren.

- Dieses Modell wird über Funksignale gesteuert, die vielfältigen Ein üssen jenseits Ihrer Kontrolle unterliegen. Diese Beeinf ussung kann einen zeitweiligen Verlust der Steuerfähigkeit verursachen, so dass es ratsam ist, ständig einen Sicherheitsabstand nach allen Richtungen einzuhalten, um Zusammenstösse zu vermeiden.
- · Betreiben Sie Ihr Modell auf freiem Gelände, abseits von Autos, Verkehr und Menschen.
- Laufen Sie nie auf die Strasse hinaus, egal aus welchem Grund.
- Fahren Sie Ihr Modell niemals mit schwachen Sender- oder Antriebsakkus.
- Halten Sie sich sorgfältig an die Anweisungen und Warnhinweise für das vorliegende und jedes andere von Ihnen benutzte Zubehör (Ladegeräte, wiederauf adbare Akkupacks usw.).
- Halten Sie Chemikalien, Kleinteile und alle elektrischen Komponenten von Kindern fern.
- Fahren Sie nicht gegen Hindernisse, die das Modell nicht überwinden kann, und geben weiter V ollgas. Das kann den Motor, den Fahrtenregler oder das Getriebe zerstören!
- Fahren Sie nicht in nassem Gras, durch Pfützen oder Schnee, da die Elektronik (Servo, Empfänger und Fahrtenregler) nicht wasserdicht ist. Wenn Sie dennoch im Nassen fahren wollen, müssen diese Teile wasserdicht geschützt werden (z.B. durch einen Luftballon).
- Kunststoff ist bei Kälte (unter 10° C) weniger f exibel und kann daher leichter brechen.
- Die Inbetriebnahme und der Betrieb des Modells erfolgt einzig und allein auf Gefahr des Betreibers. Nur ein vorsichtiger und überlegter Umgang beim Betrieb schützt vor Personen- und Sachschäden.

#### **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Die Garantie besteht aus der kostenlosen Reparatur bzw. dem Umtausch von solchen Teilen, die während der Garantiezeit von 24 Monaten, ab dem Datum des Kaufes nachgewiesene Fabrikations- oder Materialfehler aufweisen. W eitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Transport-, Verpackungs- und Fahrtkosten gehen zu Lasten des Käufers. Für Transportschäden wird keine Haftung übernommen. Bei der Einsendung an Graupner bzw. an die für das jeweilige Land zuständige Servicestelle sind eine sachdienliche Fehlerbeschreibung und die Rechnung mit dem Kaufdatum beizufügen.

Die Garantie ist hinfällig, wenn der Ausfall des Teils oder des Modells von einem Unfall, unsachgemäßer Behandlung oder falscher Verwendung herrührt.

Falls Sie in dem Baukasten ein Teil entdecken, das bezüglich Material oder Verarbeitung defekt ist, senden Sie es - **be-vor Sie es benutzt haben** - an uns zurück und wir werden Ihnen Ersatz liefern.



#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR


Zum Betrieb Ihres neuen Flash 3.0 Brushless brauchen Sie folgende Zubehörteile:

- 8 Alkali-Batterien Typ AA z.B. Best.-Nr. 3426 oder 8 Akkuzellen Typ AA Mignon z.B. Best.-Nr. 3621 für den Sender
- 2x 7.4 V-LiPo-Akkus z.B. Best.-Nr. 98997, 98998, 99000 oder 99003
- oder ein 3-zelliger LiPo mit 11.1 V z.B. Best.-Nr. 98990, 98991 oder 9740.3 und ein passendes Ladegerät aus der Graupner Ultramat-Serie dazu

#### WERKZEUG UND PRAKTISCHE HILFSMITTEL


Zusätzlich zu dem Werkzeug, das dem Fahrzeug beiliegt, sind folgende Werkzeuge sowohl nützlich als auch – in manchen Fällen – notwendig:

- Inbusschlüssel mit 1,5mm, 2mm und 2,5mm (5775.1,5; 5775.2 und 5775.2,5), Mutternschlüssel 5,5mm (5783.5,5)
- Radmutternschlüssel 17mm (Best.-Nr. 98004)
- · kleine Spitzzange

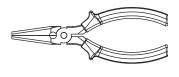





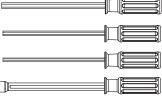

Spitzzange

Radmutternschlüssel

Mutternschlüssel 5.5mm

#### DAS FERNSTEUERSYSTEM

Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über das Fernsteuersystem Ihres Flash 3.0 und über seine verschiedenen Funktionen und Einstellungen. Vor der ersten Fahrt sollten Sie unbedingt alle diese Funktionen und Einstellungen gelesen und verstanden haben.

Schrauben Sie bitte zuerst die beiliegende Senderantenne in die Halterung oben am Sender. Legen Sie anschließend acht AA-Batterien in das Batteriefach des Senders und schließen die Fahrakkus an den elektronischen Fahrtenregler an. Achten Sie auf die richtige Polung!

#### FERNSTEUERUNG (SENDER)

- 1. Ein/Aus-Schalter: Schaltet die Stromversorgung des Senders ein
- 2. Lenkrad: zur Richtungssteuerung
- 3. Lenkungstrimmung: stellt die Geradeausfahrt ein
- 4. Gashebel: Steuert die Geschwindigkeit des Modells
- 5. Gastrimmung: zur Einstellung der Neutralstellung des Fahrtenreglers
- **6. Kontrollleuchte:** zeigt die Batteriespannung an
- 7. Antenne: überträgt die Steuersignale an den Empfänger

Das Fernsteuersystem des Flash 3.0 ist ab W erk optimal eingestellt. Lesen Sie das folgende Kapitel trotzdem genau durch, sollten doch geringfügige Einstellungen an der Fernsteuerung nötig sein. Weitergehende Informationen zur Fernsteueranlage entnehmen Sie bitte der beiliegenden XG-6 Anleitung.





#### Fahren mit mehreren Fahrzeugen (Frequenzwechsel)

Wenn Sie mit mehreren Fahrzeugen fahren wollen, müssen Sie zuerst überprüfen, welchen Kanal Ihr Fahrzeug besitzt und ob dieser frei ist, d.h. ob nicht noch ein weiteres Fahrzeug auf derselben Frequenz fährt. Ist Ihr Kanal belegt, müssen Sie warten, bis dieser frei ist oder Sie wechseln den Quarz, was sehr schnell zu erledigen ist. Dazu brauchen Sie zusätzliche Quarze, die separat erhältlich sind. Ziehen Sie den Quarzhalter aus dem Sender und ersetzen den Quarz durch einen anderen, der im Moment von anderen nicht benutzt wird. Der Senderquarz hat die Aufschrift "Tx". Seien Sie beim Wiedereinsetzen vorsichtig, damit Sie die Anschlusspins nicht verbiegen. Anschließend müssen Sie noch den Empfängerquarz im Fahrzeug "Rx" tauschen.

#### BEDIENUNG DER FERNSTEUERUNG

- Fahren Sie den Flash 3.0 Brushless nie mit schwachen Senderbatterien oder Fahrakkus.
- Lassen Sie den EIN/AUS-Schalter nie nach der Fahrt an, sonst halten die Batterien nicht lange.
- Schalten Sie immer zuerst den Sender, und dann den erst den Empfänger ein.
- Nach dem Fahren immer zuerst den Empfänger und dann erst den Sender ausschalten.
- Für optimalen Einsatz müssen Sie unter Umständen die Lenkungstrimmungkorrekt einstellen.

#### **LENKUNGSTRIMMUNG**

Das Fahrzeug muss auch ohne Betätigen des Steuerrads geradeaus laufen. Wenn nicht, dann drücken Sie den Trimmknopf über dem Lenkrad in die Richtung, die erforderlich ist, um den Wagen geradeaus fahren zu lassen.

#### **GASTRIMMUNG**

Hier brauchen Sie nichts einzustellen, da der Neutralpunkt automatisch während der Reglereinstellung gespeichert wird.

#### CHECKLISTE VOR DEM START

- Überprüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz.
- Kontrollieren Sie, ob alle beweglichen Teile ohne zu klemmen funktionieren.
- Kontrollieren Sie die Batterien der Fernsteuerung und des Fahrzeugs.
- Überprüfen Sie Ihre Frequenz, damit ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist.
- Überprüfen Sie die korrekte Einstellung des Fahrtenreglers, damit Ihr Fahrzeug nicht unkontrolliert losfährt.

#### JETZT GEHT ES LOS:

**Achtung:** Benutzen Sie nur vollgeladene Akkus! Der Fahrtenregler hat eine Unterspannungserkennung eingebaut, diese misst die Akkuspannung beim Einschalten und berechnet dadurch die Zellenzahl des Akkus bzw. die Abschaltspannung. Bei nicht vollgeladenen Akkus kann diese Erkennung nicht richtig funktionieren und die Akkus können tiefentladen werden, was zu einer dauerhaften Beschädigung der Akkus führen kann.

Schalten Sie nun den Sender ein. Schließen Sie die Akkus korrekt an den Fahrtenregler und schalten ihn ein (Schalter "ON"). Der Fahrtenregler signalisiert durch eine Folge von Pieptönen (•-•-• und •-• •-•) seine Betriebsbereitschaft. Außerdem leuchtet die LED permanent grün. Sollte die LED grün blinken, stand der Gashebel des Senders beim Einschalten nicht auf Neutral und der Motor läuft aus Sicherheitsgründen nicht an. Schalten Sie den Regler dann wieder aus und nocheinmal ein.

Zum Ausschalten schalten Sie immer zuerst das Fahrzeug aus (Reglerschalter "OFF"), dann denn Sender Stecken Sie anschließend den Fahrakku ab.

#### Beachten Sie bitte:

- wenn Sie den Gashebel von vorwärts auf rückwärts bewegen, bremst das Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Um den Rückwärtsgang zu aktivieren, müssen Sie den Gashebel kurz loslassen (Neutralstellung) und dann nochmal auf rückwärts drücken
- Der Regler schaltet auch bei Übertemperatur ab. Schalten Sie dann das Fahrzeug aus (Reglerschalter "OFF") und lassen den Regler abkühlen. Überprüfen Sie sicherheitshalber die Funktion des Lüfters auf dem Fahrtenregler (bei Defekt muss er ausgetauscht werden) und die Leichtgängigkeit des Antriebsstrangs Ihres Flash 3.0.



#### EINSTELLEN DES ELEKTRONISCHEN FAHRTENREGLERS

Der Fahrtenregler an Ihrem Flash 3.0 Brushless ist bereits fahrfertig eingestellt. Bitte lesen Sie das folgende Kapitel trotzdem durch, um mehr über die Einstellmöglichkeiten des Reglers zu erfahren.

Stellen Sie vor dem Einstellen sicher, dass der Servoreverseschalter am Sender auf "normal" steht, die Endpositionen für Vollgas vorwärts und rückwärts auf 100% stehen (sofern einstellbar). Ebenso müssen Sie den Gashebel während des Einstellvorgangs immer bis zur Endposition drücken, damit der Regler die korrekte Position speichert. Tun Sie das nicht, kann es passieren, dass das Fahrzeug schon bei kleinsten Gashebelbewegen auf Wilgas geht und unkontrollierbar wird. Sollte dies einmal passieren, müssen Sie die Einstellung auf die Fernsteuerung wiederholen.

Zusätzlich zur Kalibrierung auf die Fernsteuerung können folgende Parameter einstellen:

- 1. Max. Bremskraft (60% oder 100%)
- 2. Automatikbremse (0% oder 10%)
- 3. Akkutyp (NiMH, LiPo)
- 4. Rückwärtsfahrt ein oder aus

#### Gehen Sie zur Einstellung auf die Fernsteuerung folgendermaßen vor:

- Stellen Sie das Fahrzeug so auf, dass die Räder frei drehen können
- Nun schalten Sie den Sender ein. Stellen Sie vor dem Einstellen sicher, dass an Ihrem Fernsteuersender die Endpositionen für Vollgas vorwärts und rückwärts auf 100% (sofern einstellbar) und die Trimmung auf neutral steht.
- Schließen Sie nun den Fahrakku an den Regler an. Achten Sie darauf, dass der Fahrtenreglerschalter auf "AUS" steht.
- Geben Sie nun am Gashebel des Senders Vollgas und halten diese Position. Schalten Sie den Regler ein (Schalter "ON"), die LED leuchtet rot und signalisiert den Programmiermodus.
- Halten Sie den Gashebel solange gedrückt, bis der Regler 6-mal piepst ( ●-●-●-●-●), die Vollgasposition wurde gespeichert.
- Lassen Sie den Gashebel nun los (Neutralstellung) bis der Regler wieder zur Bestätigung ( ●-● ●-●) piepst. Die Neutralstellung ist nun gespeichert.
- Zum Schluß gehen Sie auf Vollgas rückwärts (Gashebel bis zum Anschlag nach hinten) bis der Regler zur Bestätigung (●-●) piepst. Die Rückwärtsposition ist nun gespeichert.
- Lassen Sie den Gashebel nun los (Neutralstellung). Nach ca. 1 sek. geht der Regler in den Programmiermodus für die oben genannten Zusatzeinstellungen. Wenn Sie hier nichts programmieren wollen, schalten Sie den Regler jetzt aus (Schalter "OFF"), ansonsten gehen Sie wie folgt vor:
- Die Zusatzeinstellungen werden nacheinander per Piepton angezeigt. Um hier etwas einzustellen, müssen Sie am Gashebel des Senders kurz Vollgas geben und halten, wenn der benötigte Parameter per Piepton angezeigt wird.
- Die erfolgreiche Programmierung wird immer durch einen Piepton (●-●-●) bestätigt. Danach lassen Sie den Gashebel wieder los (neutral).
- 1. Einstellen der maximalen Bremskraft:

dient zum Einstellen der maximalen Bremswirkung, um die optimale Verzögerung zu erhalten, sollten Sie 100% einstellen. Auf rutschigen Untergründen kann 60% eingestellt werden, damit das Fahrzeug kontrollierbar bleibt.

- ●---● 60% Bremskraft
- **●---●-●** 100% Bremskraft
- 2. Einstellen der Automatikbremse:

dient zum Einstellen der Bremswirkung beim Ausrollen des Fahrzeugs nach der. 0% Bremswirkung bedeutet das Fahrzeug rollt nach dem Gaswegnehmen "normal" aus, 10% Bremswirkung bremst das Fahrzeug leicht ab, Kurven können dadurch enger durchfahren werden.

- **●-●---●** 0% Bremskraft **●-●---●-●** 10% Bremskraft
- 3. Auswahl des Akkutyps:

hier können Sie zwischen NiMH oder LiPo-Akkus wählen. Diese Einstellung ist sehr wichtig, da Sie die Akkus (vor allem LiPo-Akkus) bei falscher Einstellung irreparabel beschädigen können.

- **●-●-●---●** NiMH
- **●-●-●---●** LiPo



#### 4. Rückwärtsfahrt:

hier kann der Rückwärtsgang deaktviert werden

Um die Zusatzeinstellungen zu verlassen, schalten Sie den Regler nach erfolgter Einstellung einfach aus (Schalter "OFF").

Optional ist die Programmierkarte Best.-Nr . 90170.83 erhältlich, um die Einstellung der Zusatzfunktionen zu erleichtern.

#### Technische Daten Fahrtenregler:

Zellenzahl NiMH	6-12
Zellenzahl LiPo	2-4
Dauerstrom vorwärts	120A (135A ~ 5 sek., 150A ~ 1 sek.)
Dauerstrom rückwärts	30A (34A ~ 5 sek., 38A ~ 1 sek.)
BEC	5V/3A
Unterspannungsschutz	NiMH < 4.5V LiPo 2-zell < 5.8V LiPo 3-zell < 8.7V LiPo 4-zell < 11.6V
Abmessungen	ca. 65x45x40mm (ohne Kabel)
Gewicht	ca. 145g
Empfängeranschluß	Graupner/JR

#### **WARTUNG**

Zusätzlich zu den schon beschriebenen Servicearbeiten sollten Sie immer versuchen, Ihr Fahrzeug in Schuss zu halten um Verschleiß zu vermeiden. Wenn Schmutz in bewegte Teile gelangt, kann dies die Leistung des Modells erheblich beeinträchtigen. Entfernen Sie Schmutz oder Staub mit Druckluft, einem weichen Pinsel und/oder mit einer Zahnbürste. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Lösungsmittel, da diese in Wirklichkeit den Schmutz in die Lager und in normalerweise unzugängliche Stellen hineinspülen und so zusätzlichen V erschleiß verursachen. Wir empfehlen folgende einfache Verfahren:

- Entfernen Sie Schmutz und Staub soweit möglich mit den oben beschriebenen Methoden.
- Überprüfen Sie den Wagen auf verschlissene, gebrochene oder klemmende Teile und reparieren Sie diese bei Bedarf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

#### SERVICE UND REPARATUREN, ERSATZTEILE

Für den Flash 3.0 gibt es alleTeile als Ersatzteile. Ist einTeil defekt oder verschlissen, können Sie es mit Hilfe der Explosionszeichnungen identif zieren und neu erwerben, die Montageanleitung auf den Seiten 33 bis 51 zeigt den korrekten Einbau.

In Problemfällen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Graupner Servicestelle Ihres Landes (siehe Garantiekarte auf Seite 54) oder:

GRAUPNER-Service, Henriettenstrasse 94-96, D-73230 Kirchheim/Teck, Tel. +49/1805/472876

**Ersatzteile**: im Fachhandel oder online unter Graupner Ersatzteile-Shop http:// www. graupner-ersatzteilshop.de/ unter Best.-Nr.: 90170.RTR



#### TECHN. DATEN FLASH 3.0 BRUSHLESS

Länge:	480 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	180 mm
Reifendurchmesser:	115 mm
Gewicht:	3200 g
Chassis:	3 mm Alu 6061-T6
Motor:	Brushless GM PRO 650
Fernsteuerung:	GM-Racing XG-6 Sport Spec 40Mhz FM

#### ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Fehler	Maßnahmen					
Motor läuft nicht an	Motorkabel ausgesteckt/abgerissen	Kabel einstecken/neu anlöten					
	Fahrakku leer	Akku wechseln oder auf aden					
	Fernsteuerung funktioniert nicht richtig, Gastrimmung falsch eingestellt	Fernsteuerung überprüfen, Trimmung korrekt einstellen					
	Motor defekt	Motor ersetzen					
	Fahrtenregler falsch eingestellt	Fahrtenregler nach Anleitung neu einstellen					
Motor läuft rückwärts	Motor falsch eingesteckt	2 Motorkabel tauschen					
Motor hat keine Leistung	Fahrakku ist fast leer	Akku wechseln oder auf aden					
	Fahrtenregler falsch eingestellt	Fahrtenregler nach Anleitung neu einstellen					
	Antrieb läuft schwer	Antrieb überprüfen					
	Antrieb ist sehr laut	Ritzelspiel überprüfen					
	Motor wird sehr warm	Antrieb, Ritzelspiel prüfen, auf klemmende Teile überprüfen					
Modell ist schwer zu steuern	Senderbatterien leer	Batterien wechseln oder Akkus auf- laden					
	Lenkungstrimmung verstellt	Lenkservo mit dem Hebel über dem Lenkrad neu trimmen					
	Störungen	Eine kurze Pause machen und dann neu versuchen oder Quarzpaar wechseln					
	Fahrtenregler falsch eingestellt	Fahrtenregler nach Anleitung neu einstellen					



#### **DÄMPFUNG**

Die vier Ölstoßdämpfer Ihres GM-Racing Fahrzeugs haben größten Ein fuss auf dessen Fahrverhalten. Wann immer Sie diese Stoßdämpfer wieder zusammenbauen: Tun Sie es sorgfältig! Bauen Sie die Dämpfer immer paarweise (vorn und hinten) zusammen. Wenn nämlich einer der vorderen Ölstoßdämpfer etwas weicher oder härter als der andere sein sollte, wird das RC-Car bei Kurvenfahrt in einer Richtung anders als in der anderen steuern. Das gleiche gilt für die hinteren Stoßdämpfer.

Die Dämpfung sollte hinten etwas weicher als vorne sein, sodass man ein gutmütiges Fahrverhalten erreicht.

Die Fahrhöhe des Modells ist sehr wichtig. Sie ist so einzustellen, dass die Arme der vorderen Aufhängung und die der hinteren jeweils wieder in eine Lage parallel zum Boden zurückgehen, wenn man das Modell hochhebt und dann durchdrückt. Das gewährleistet ausreichende Bewegung der Aufhängung in beiden Richtungen (Ein- und Ausfedern). Geht das Fahrzeug nicht wieder auf die richtige Fahrhöhe zurück, müssen die Federmanschetten entsprechend neu justiert werden.

Bei der Wahl des Stoßdämpferöls ist es normalerweise am besten, mit einem weicherem Öl zu beginnen und dann ein härteres Öl zu probieren. Wenn das Chassis auf rauem Untergrund übermäßig stark springt, sollten Sie ein weicheres Öl verwenden. Wenn die Reifen bei den gleichen Stößen von der Ober f äche der Bahn abheben, ist das Öl zu dick. In diesem Falle ist ein dünneres Öl zu benutzen, damit die Aufhängung schneller reagiert. Damit wird erreicht, dass der Reifen soviel wie möglich in Kontakt mit der Oberf äche der Bahn bleibt.

Die Dämpfung kann auch das Lenkverhalten Ihres Fahrzeugs beein f ussen. Dies lässt sich durch eine entsprechende weiche oder harte Einstellung der vorderen und hinteren Aufhängung regeln. Ihre Festigkeit wird beeinf usst durch Federcharakteristik, Dicke des Öls und die Schräglage der Stoßdämpfer, sowie die Kombination dieser drei Faktoren. Bei weichem Heck wird die Zugkraft (Bodenhaftung) verbessert, die Lenkung schwächer. Das Fahrverhalten des Automodells lässt sich hier leichter voraussehen, weil dieser in Kurven zum Untersteuern neigt, d. h. zur Außenseite der Kurve drängt. Ist die hintere Aufhängung dagegen zu hart, wird die Steuerwirkung verstärkt, aber hierbei wird mehr Geschicklichkeit vom Fahrer verlangt, um ein schwänzeln und schleudern des Fahrzeugs zu vermeiden.

Bei weicherer Einstellung der vorderen Aufhängung wird die Lenkwirkung verstärkt und umgekehrt, bei härterer Einstellung vermindert.

Innerhalb des korrekten Dämpfungsbereichs - zwischen springen des Chassis und hüpfen der Räder - gibt es einen schmalen Feintuning-Bereich, in dem man die Festigkeit von vorderer und hinterer Aufhängung einstellen kann. Dies ist eine kniff ige Einstellung, die mittels sehr klein gestufter Änderungen in der Viskosität des Öls vorgenommen werden muss.

#### **GEWICHTSVERTEILUNG**

Denken Sie beim Einstellen der Stoßdämpfer stets daran, dass die richtige Gewichtsverteilung von aller größter Bedeutung ist, damit der GM-Racing Fahrzeug ein tadelloses Fahrverhalten zeigen kann.

Spannen Sie die hinteren Dämpfer rechts und links immer gleich vor und gleichen mit Hilfe einesTweakboards das ggf. vorhandene Chassistweak durch leicht unterschiedliche Federvorspannung auf der Vorderachse aus.

Beim Verringern der Geschwindigkeit und im Kurveneingang wird das Gewicht auf die beiden Vorderräder bzw. -Reifen verlagert, bei maximaler Wirkung der Lenkung. Umgekehrt wird beim Beschleunigen das Gewicht auf die beiden Hinterreifen verlagert, zwecks maximaler Zugkraft.

Je weicher die Aufhängung ist, desto größer die Gewichtsverlagerung. Aus diesem Grunde ist es zweckmäßig, die Aufhängung so leicht und so schnell ansprechend wie möglich zu machen, dabei allerdings nicht so weich, dass die Dämpfung unwirksam wird. Zwischen diesen beiden Extremen gilt eine "goldene" Mitte, die man auf der eigenen Rennstrecke nur durch den praktischen Versuch ermitteln kann.

#### EINSTELLEN DER RÄDER

Erste Maßnahme: Man vergewissert sich, dass die Lenktrimmung am Sender sich in Neutralstellung be f ndet. Dann stellt man den Servosaver und die Spurstangen so ein, dass die Räder genau in Geradeausrichtung stehen. Damit wird sichergestellt, dass die Lenkausschläge nach beiden Seiten gleich sind.

Die Vorspur ist eine Schrägstellung der Räder in Fahrtrichtung (von oben gesehen) Eine solche Einstellung der Vorderräder ist für das Fahrverhalten des Fahrzeugs wichtig.

Durch eine geringe Schrägstellung wird die Geradeausfahrt des Modells verbessert.

Die Vorspur kann durch V erdrehen der Rechts/Links-Gewindestangen (Spurstangen) ohne Demontage der Gelenke eingestellt werden. Die Spurstangen sind so einzustellen, dass die Vorspur ca. 0°-1° beträgt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die rechte und linke Spurstange gleich lang ist. Zu Beginn des Fahrens mit den Automodell stellt man alle vier Räder so ein, dass sie bei normaler Fahrhöhe senkrecht zum Boden stehen. Zur Prüfung hält man zweckmäßigerweise ein Rechteck oder Zeichendreieck gegen das Rad, damit die Räder genau eingestellt werden. Beim Drücken auf die Aufhängung werden Sie feststellen, dass die Räder dann ein wenig negativen Sturz (Spreizung) aufweisen.



Der Grund hierfür ist, dass man den positiven Sturz der äußeren Räder beim in die Kurve gehenden Fahrzeug verringern will. Dadurch wird die Auf agef äche und die Zugkraft der äußeren Reifen erhöht und damit auch die Geschwindigkeit beim Durchfahren von Kurven. Die Änderung des negativen Sturzes (also der Spreizung) bei den Hinterrädern ist jedoch die Ursache für eine V erkleinerung der Auf agef äche der Reifen der Hinterräder beim Herunterdrücken der Aufhängung durch das Beschleunigen.

Wenn Ihre Bahn mehr Geraden als Kurven aufweist, wird sich möglicherweise herausstellen, dass eine zusätzliche Verringerung des (positiven) Radsturzes bei Kurvenfahrt nicht erforderlich ist. In diesem Falle emp fehlt es sich, die Hinterräder im gesamten Bereich des Aufhängungsweges senkrecht zum Boden stehen zu lassen.

Eine leichte Vergrößerung der Spreizung (negativer Sturz) an der vorderen Aufhängung wird beim Zusammendrücken der Aufhängung die Lenkbarkeit des Fahrzeugs verbessern. Aber: Bei einer zu großen Änderung des Sturzes wird die Auf agef äche des Reifens stark verkleinert.

#### WEGE ZUM BESSEREN FAHREN

Die Verbesserung Ihrer Fahrkünste ist ein außerordentlich wichtiger , oft aber unbeachteter Aspekt bei R/C Rennen. Gleichmäßiges "rundes" Fahren ist der Schlüssel zum besseren Verständnis der Wirkung selbst kleinster Veränderungen der Einstellung Ihres Fahrzeugs auf sein Fahrverhalten. Hier ein paar Tipps, die Ihnen von Runde zu Runde zu schnelleren Zeiten verhelfen werden.

#### 1. Vermeiden Sie Zusammenstöße und ineinander verkeilte Fahrzeuge

Sieger eines Rennens ist oftmals nicht das schnellste Fahrzeug, sondern derjenige, der am wenigsten in Unfälle verwickelt wird und die wenigsten Fahrfehler macht. Fahren Sie vorsichtig an Stellen, an denen sich immer wieder Fahrzeuge ineinander verkeilen.

Halten Sie sicheren Abstand hinter Fahrzeugen, die langsamer sind oder von unerfahrenen Fahrern gesteuert werden. Wenn Sie zu dicht an deren Stoßstange heranfahren, können solche Fahrer in Panik geraten, einen Unfall bauen und Sie darin verwickeln. Sie verlieren weniger Zeit, wenn Sie darauf warten, dass ein langsames Fahrzeug durch eine kritische Kurve gelenkt wird, als wenn Sie in einen Unfall verwickelt werden und darauf warten müssen, dass Sie die (hoffentlich aufmerksame) Bahnaufsicht wieder in Fahrt setzt.

Abgesehen davon, dass ein solcher Unfall Zeit kostet, kann er auch eine Beschädigung Ihres Fahrzeugs verursachen, wodurch Sie möglicherweise ganz aus dem Rennen ausscheiden. Denken Sie daran, dass ein Zusammenstoß mit einer Wand bei einer Höchstgeschwindigkeit von 60 -80 km/h etwa einem Fall Ihres Automodells vom Dach eines Hauses entspricht! Wollte man eine RC Car absolut unzerstörbar machen, würde er viel zu schwer werden, als dass er noch wettbewerbsfähig wäre. Die bessere Lösung heißt hier ganz einfach "fahr vorsichtig!"

#### 2. Richtige Kurventechnik

Eine Kurve nimmt man richtig, wenn man an der Außenseite in sie hineinfährt, dann zur Innenseite am Scheitelpunkt der Kurve fährt und anschließend an deren Außenseite aus der Kurve herauskommt.

Wenn dichter Verkehr auf der Bahn herrscht, werden Sie nicht immer den idealen Kurs durch die Kurven fahren können. In diesen Fällen vermindert man die Fahrt und versucht, so dicht wie möglich entlang der Innenseite der Kurve zu fahren. Bei dichtem Verkehr zusammenstoßende Fahrzeuge werden normalerweise zurAußenseite der Kurve geschoben. Auch die Bahnverhältnisse können Sie dazu zwingen, Ihren Kurs durch die Kurven zu ändern. Oft ist es besser , um Löcher und Höcker herumzusteuern, statt darüber hinwegzufahren, nur um den idealen Kurs einhalten zu können. Beim Eintritt in eine Kurve nimmt man Gas weg, beim Ausgang beschleunigt man das Fahrzeug. Gas beim Eintritt allmählich wegnehmen. Hierdurch verlagert man das Gewicht des Automodells auf die V orderräder und verbessert dadurch das Lenkverhalten des W agens (siehe auch Kapitel "Dämpfung"). Beschleunigen Sie nicht zu stark, weil Ihr Fahrzeug sonst nach außen schleudern oder , untersteuernd, an die Außenwand fährt. W eiches gleichmäßiges Gas geben (Drosselbetätigung) und Lenken ist der Schlüssel zum schnellen Durchfahren von Kurven. "Kavalier-Starts" und dto. Bremsungen erhöhen die Abnutzung des On-Road-Cars, erhöhen die Unfallgefahr und resultieren in einer niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeit. Wichtig ist, dass das On-Road-Car immer rollt! W enn Sie sich bemühen, ganz gleichmäßig zu fahren, werden Ihre Rundenzeiten sich natürlich bessern.

#### GM-Racing/GRAUPNER GmbH & Co. KG D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY

Änderungen vorbehalten! / We reserve the right to introduce modifications





### **EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:**

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Elektr. Fahrtenregler Flash 3.0 Best.-Nr. 90170.70

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC

festgelegt sind.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende Normen herangezogen:

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Importeur

Graupner GmbH & Co. KG

Henriettenstr. 94-96 73230 Kirchheim/Teck

abgegeben durch den Geschäftsführer Hans Graupner

73230 Kirchheim/Teck, den 18.01.2010

At Gammer-





#### Hinweise zum Umweltschutz

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der V erpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar Mit der Wiederverwendung, der stoff ichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Batterien und Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden und bei einer entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.


Bei RC-Modellen müssen Elektronikteile, wie z.B. Servos, Empfänger oder Fahrtenregler aus dem Produkt ausgebaut und getrennt bei einer entsprechenden Sammelstelle als Elektro-Schrott entsorgt werden.

Bitte erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

KEINE HAFTUNG FÜR DRUCKFEHLER! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!



# Ersatzteile (1) Spare Parts Pièces de rechange

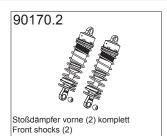



Front shocks (2) Amortisseur arrière (2)









Amortisseur avant (2)




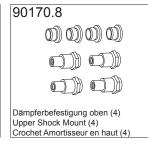


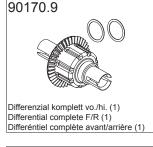







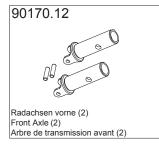


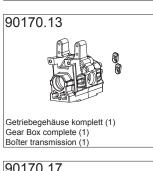

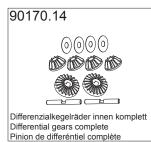





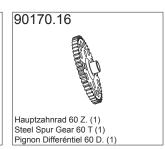


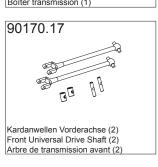




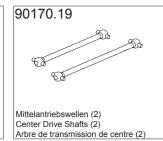


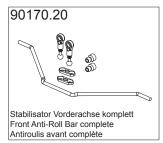


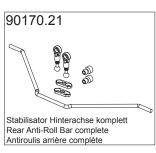

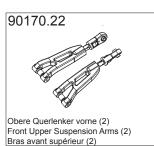



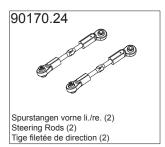

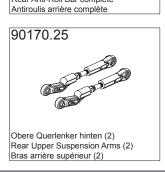




## Ersatzteile (2) Spare Parts Pièces de rechange





Re-Li Gewindestangen komplett (7) All rods (7) Tige filetée complète (7)

#### 90170.28

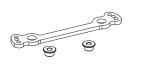

Lenkverbinder mit Lager Steering Connecting plate w/ Bushings Bras de liaison renvoi avec palir lisse

#### 90170.29



Servosaver mit Umlenkhebel komplett Servo Saver/Steering Arms Palonnier Servo saver

#### 90170.27









Aufhängungskugeln komplett (12) All ball heads (12) Rotules complète (12)

#### 90170.30




Pfosten für Umlenkhebel (2) Steering Shaft (2) Support Servo Saver (2)

#### 90170.31



Radträger hinten (2) Rear Wheel Hubs (2) Support de roues arrière (2)

#### 90170.32

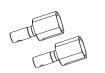

Ausgänge Mitteldifferenzial (2) Center Differential Joints (2) Sortie de différentiel de center (2)

#### 90170.33



Differenzialausgänge (2) Differential Joints (2) Sortie de différentiel (2)

#### 90170.34



Lenkhebel vorne (2) Steering Knuckles (2) Renvoi de direction avant (2)

#### 90170.35



Radmitnehmer komplett (4) Wheel Hub Set (4) Entraînement roue (4)

#### 90170.36



Rammer vorne Front Bumper Jupe de protection

#### 90170.37



Kegelrad mit Welle (2) Pinion Gears (2) Pignon conique (2)

#### 90170.38



Chassis Chassis Châssis

#### 90170.39



Karosseriehalter vo./hi. Body Posts F/R Support carosserie

#### 90170.40



C-Hubs mit Einsätzen komplett (2) C-Hubs with Inserts (2) C-Hubs avec inserts (2)

#### 90170.41



Ruderarme Lenkung Steering Servo Arms Palonnier de servo de direction

#### 90170.42



Heckflügelhalterung komplett Rear Wing Mount Set Support stabilisateur arrière comp.

#### 90170.43




Heckflügel Rear Wing Aileron arrière

#### 90170.44



Chassisseitenwangen (2) Side plates (2) Pièce latérale de chassis (2)

#### 90170.45

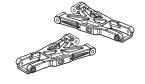

Untere Querlenker vorne (2) Front Lower Suspension Arms (2) Bras avant inférieur (2)

#### 90170.46



Untere Querlenker hinten (2) Rear Lower Suspension Arms (2) Bras arrière inférieur (2)



# Ersatzteile (3) Spare Parts Pièces de rechange






Querlenkerstifte innen (4) Inner Lower Suspension Arm Pins (4) Goupille bras inférieur (4)

#### 90170.48



Querlenkerstifte außen (4) Outer Lower Suspension Arm Pins (4) Goupille bras extérieur (4)

#### 90170.49

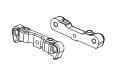

Querlenkerhalter unten vorne (2) Front Lower Suspension Arm Mounts (2 Support de bras avant (2)

#### 90170.50



Bulkheadplatte vorne Front Bulkhead Plaque supériere avant

#### 90170.51



Querlenkerhalter unten hinten (2) Rear Lower Suspension Arm Mounts (2) Support de bras arrière (2)

90170.73



Karosserie Flash 3.0 Brushless lackiert Body Flash 3.0 Brushless painted Carosserie Flash 3.0 Brushless verni

90170.52



Dämpferbrücke vorne Front Shock Tower Plaque amortisseurs avant

90170.53



Dämpferbrücke hinten Rear Shock Tower Plaque amortisseurs arrière

90170.54



Chassisstrebe hinten Alu Rear Alum. Chassis Brace Châssis support arrière

90170.55



Räder Pin-Spike verklebt (2) Tires Pin-Spike glued (2) Pneu Pin-Spike collée (2)

90170.75



GM Disc-Felgen 84mm weiß (2) Rims GM-Disc 84mm white (2) Jante GM-Disc 84mm blanc (2)

90170.77



Reifen Pin-Spike mit Einlagen (2) Tires Pin-Spike w/ inserts (2) Pneu Pin-Spike avec mousse (2)

90170.56



Chassisstrebe vorne Alu Front Alum. Chassis Brace Chassis support avant

90170.57






Flügelbefestigungsscheiben (2) Rear Wing Washers (2) Rondelle de Aileron (2)

90170.58



Differenzialgehäuse mit Dichtungen Differential Case with Seal Boîter de differéntiel avec joint

90170.59

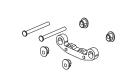

Querlenkerhalter vorne oben komplett Front Upper Suspension Arm Mounts Support de bras avant en haut

90170.60



Radachsen hinten (2) Rear Axles (2) Arbre de transmission arrière (2)

90170.61



Zahnräder Zwischengetriebe mit Welle Reduction Gears with Shaft Pignon de Réducteur avec arbre

90170.62




Motorhalterung Brushless Brushless Motor Mount Fixation moteur

90170.63



Getriebegehäuse Zwischenwelle Reduction Gear Case Boîter de Réducteur

#### 90170.64

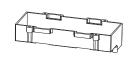

Akkuhalteschale Battery Box Support accu

90170.65



Befestigungspfosten Akkuhalteschale Battery Box Alum. Mounts Plot pour support accu

90170.66



Akkuhalteklammer Battery Fixation Clip pour support accu

90170.67



Akkuhalterung Klettband Magic Strip Ruban crochet pour support accu



## Ersatzteile (4) **Spare Parts** Pièces de rechange





Karosserieclipse (10) Body clips (10) Clip de fixation de carosserie (10)

#### 90170.68



Servo-/Empfängerhalterung Servo-Receiver Mount Support servo - récepteur

#### 90170.69




Halterung elektr. Fahrtenregler Support Variateur électr. Brushless

90170.70




Elektr. Fahrtenregler Flash 3.0 ESC Flash 3.0 Variateur électr. Brushless Flash 3.0



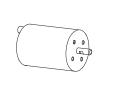

Brushless GM PRO 11.1V (2100 KV)

90170.71

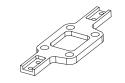

Verstärkungsplatte Mitteldifferenzial Support Différentiel de centre

90170.72



Shock Boots (4) Shock Boots (4) Shock Boots (4)

#### 90170.74



Schraubensatz komplett Screw Set Lot de visserie complet

90170.76



Räder Micro-Pin verklebt (2) Tires Micro-Pin glued (2) Pneu Micro-Pin collée (2)

#### 90170.78



Reifen Micro-Pin mit Einlagen (2) Tires Micro-Pin w/ inserts (2) Pneu Micro-Pin avec mousse (2)

107



Madenschraube M3x3 (10) Set Screw M3x3 (10) Vis sans tête M3x3 (10)

#### 65.04K





Madenschraube M4x4 (10) Set Screw M4x4 (10) Vis sans tête M4x4 (10)

#### 90170.79



Madenschraube M5x4 (10) Set Screw M5x4 (10) Vis sans tête M5x4 (10)

#### 90170.80




Madenschraube M4x10 (10) Set Screw M4x10 (10) Vis sans tête M4x10 (10)

#### 90170.81





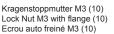

#### 90501.55







#### 90502.78







Stoppmutter M4 (6) Lock Nut M4 (6) Ecrou auto freiné M4 (6)

#### 95183.D



Kugellager 8x16x5mm Ball bearing 8x16x5mm Roulement 8x16x5mm

#### 95175



Kugellager 6x10x3mm Ball bearing 6x10x3mm Roulement 6x10x3mm

#### 90170.82

Lock Nut M3 (6)

Ecrou auto freiné M3 (6)



00 1

Stoßdämpfer-Reparaturset Shock Rebuild Kit Set de réparer de amortisseur

#### 98022



Antennenrohr mit Kappe Antenna Pipe & Cap Tube d'antenne avec capuchon

#### 90170.43SW



Heckflügel schwarz Rear Wing black Aileron arrière noir

#### 90170.83



Programmierkarte für Regler Flash 3.0 Program card for ESC Flash 3.0 Carte de programmation de variateur Flash 3.0




90170.103

## **Tuningteile Tuning Parts** Pièces de tuning



90170.101

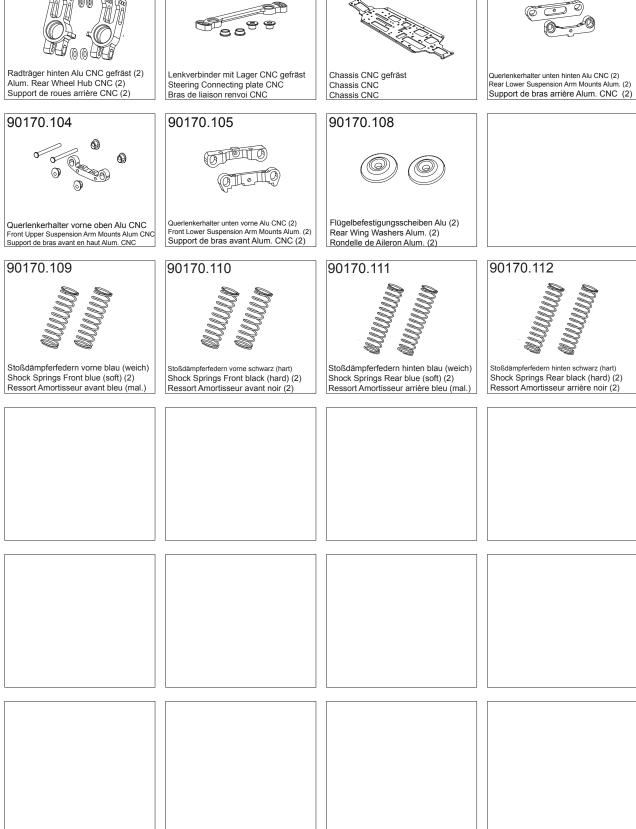

90170.102



## Montage Assembly Assemblage

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole in der Anleitung, sie geben wichtige Hinweise zum Zusammenbau:

Please consider the following symbols in the manual, they give important notes to the assembly:

Veuillez considérer les symboles suivants dans le manuel d'utilisation, elle donnez des indications importantes à l'assemblage:



Schraubensicherung Thread Locking Compound Vernistop



Silikonöl Pure Silicon Oil Huile de silicone



Fett Grease Graisse



Für vorne und hinten bauen Assemble front and rear Assembler avant et arriére



Für links und rechts bauen Assemble both left and right side Assembler à gauche et á droite




Sekundenkleber CA glue Colle secunde



Luftfilteröl Filter oil Filtre à aire

C-Mount Adjusting plate 17 - 24°

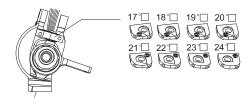


Der Nachlaufwinkel kann einfach durch verschiedene Einsätze wie oben gezeigt verändert werden.

The caster angle can be changed easily by different C-mount adjusting plates as shown above.

L'angle de chasse peut simplement être modifié par montré différents inserts comme representé en haut.




# Montage Differenzial Differential Assembly Assemblage différentie

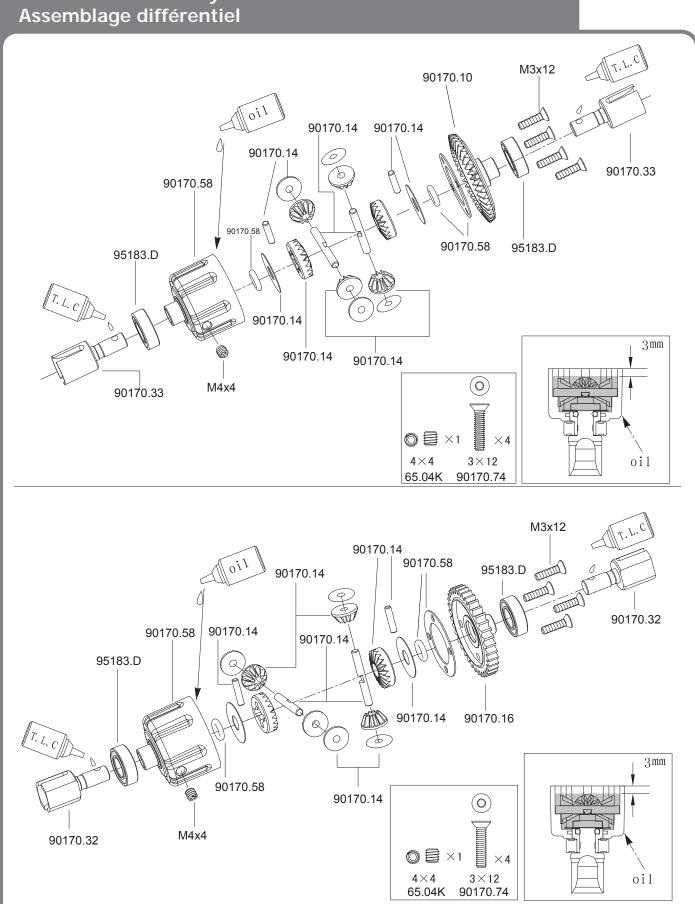





# Montage Hinterachse Rear End Assembly Assemblage suspension arrière

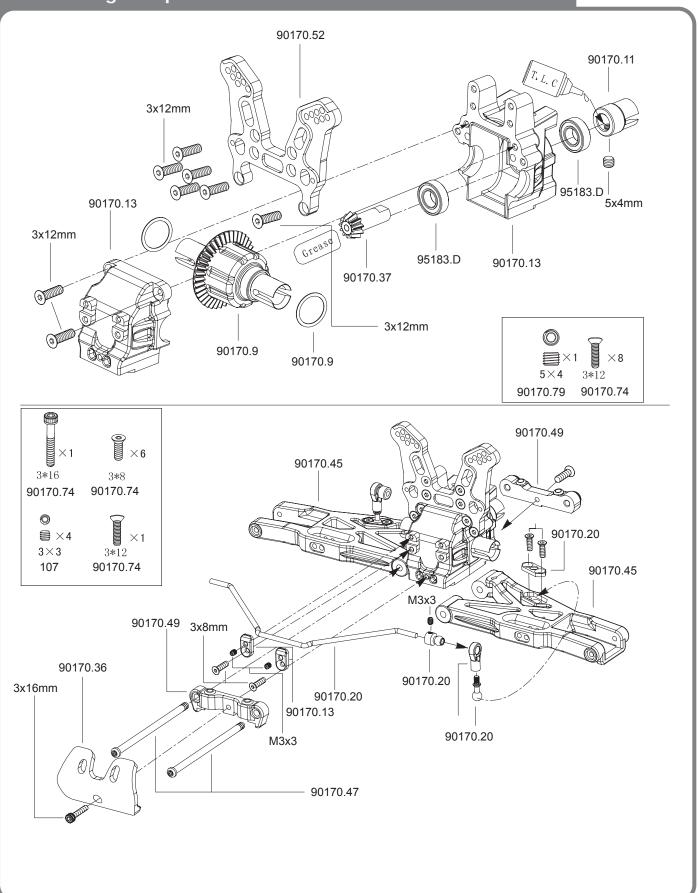



# Montage Vordere Radaufhängung Front Suspension Assembly Assemblage suspension avant

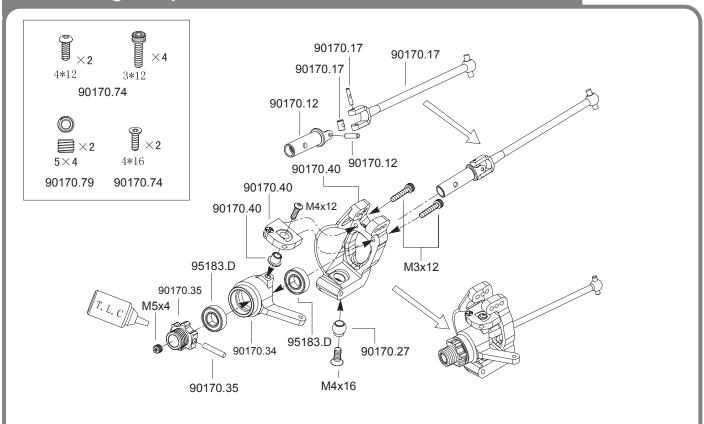


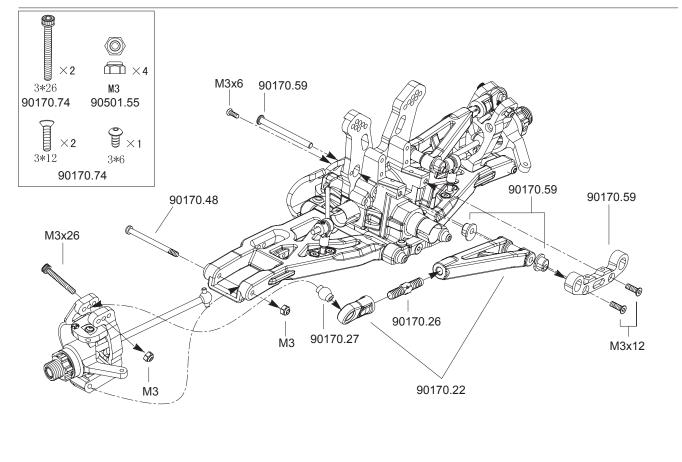




# Montage Vorderachse Front Assembly Assemblage avant



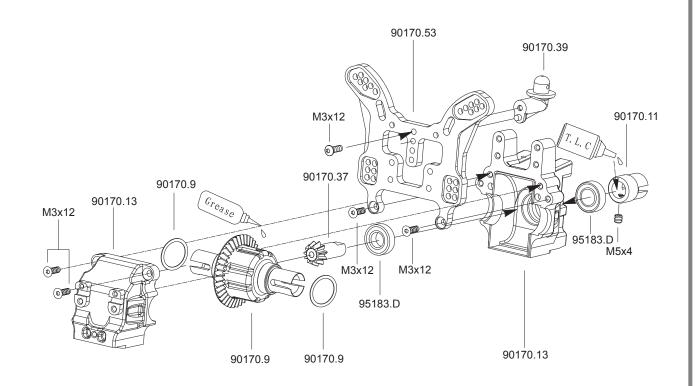





# Montage Hinterachse Rear Assembly Assemblage arrrière

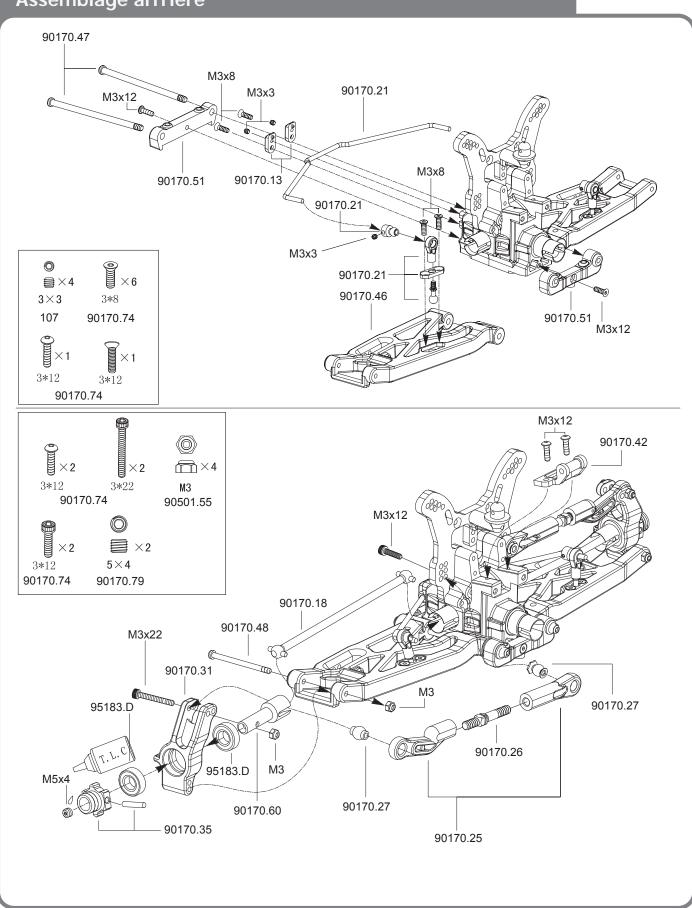




# Montage Heckflügel Rear Wing Assembly Assemblage Aileron arrière

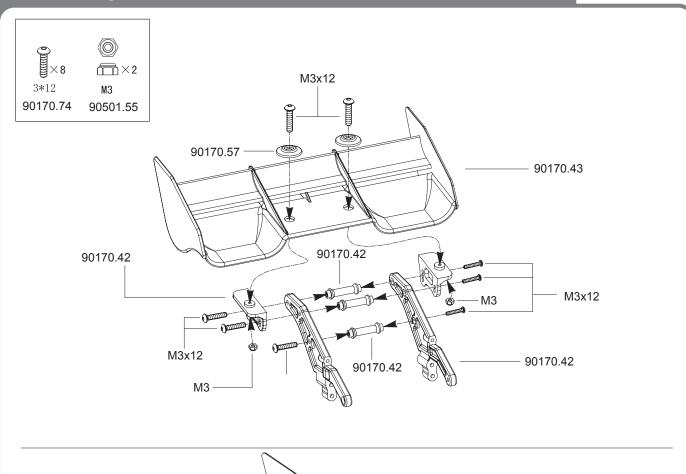


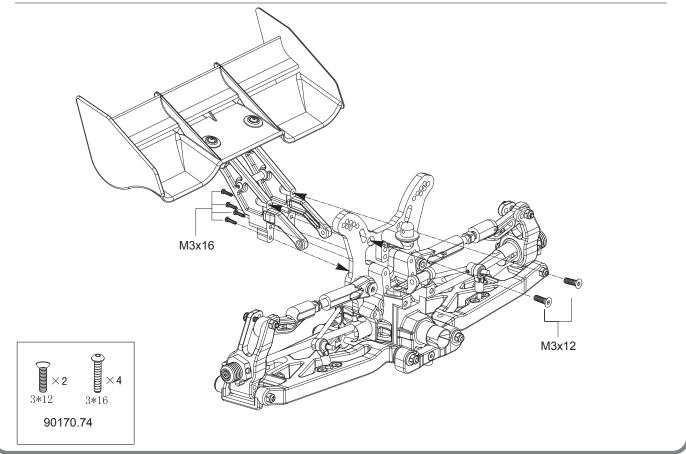




# Montage Vorder-/Hinterachse Front-Rear End Assembly Assemblage avant - arrière

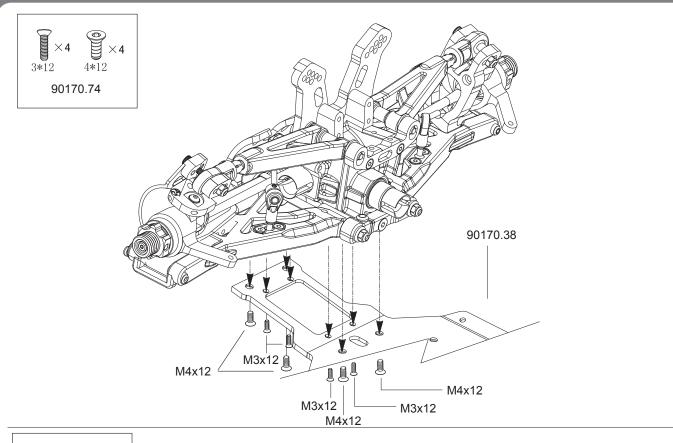

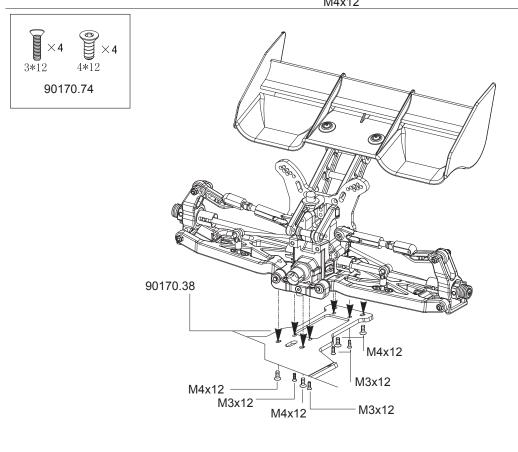




Montage Chassisseitenteile / Lenkung Side Plate and Steering arms Assembly Assemblage pièce latérale de chassis et bras de liaison

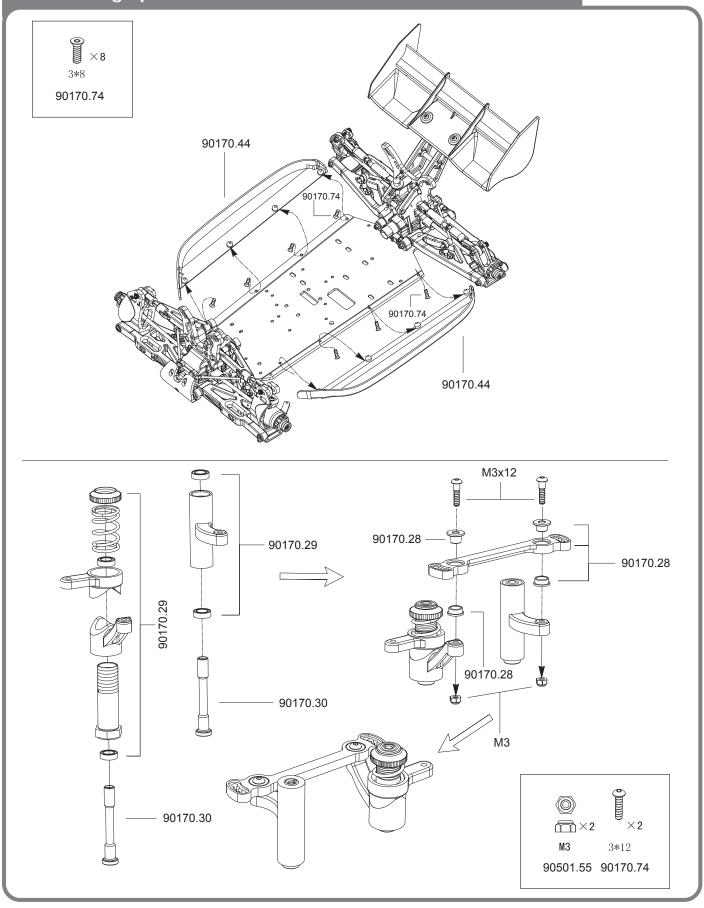





# Montage Lenkung Steering Assembly Assemblage direction

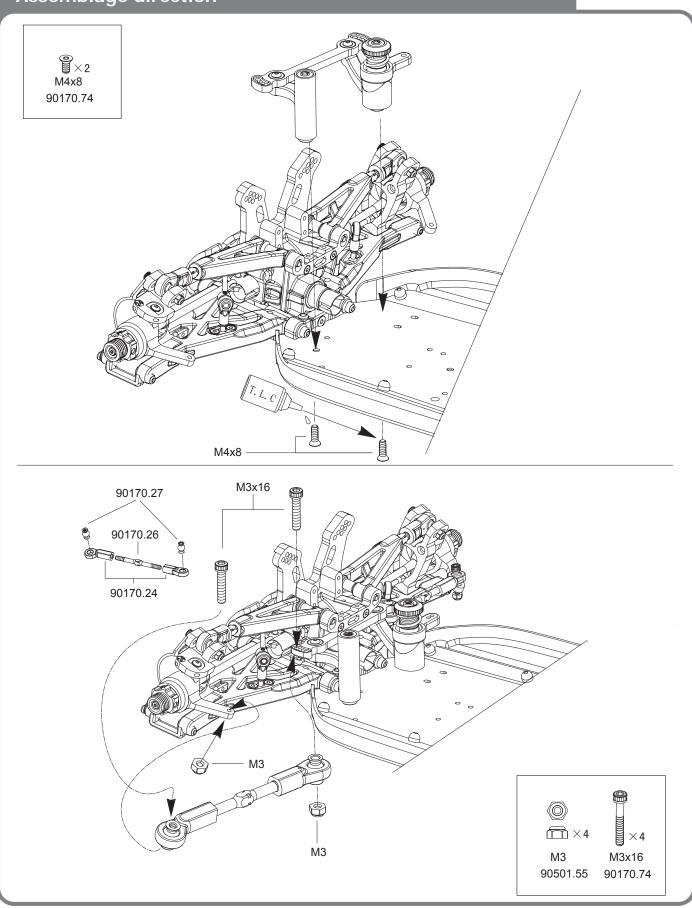




Montage Chassisstreben Chassis Brace Assembly Assemblage châssis support

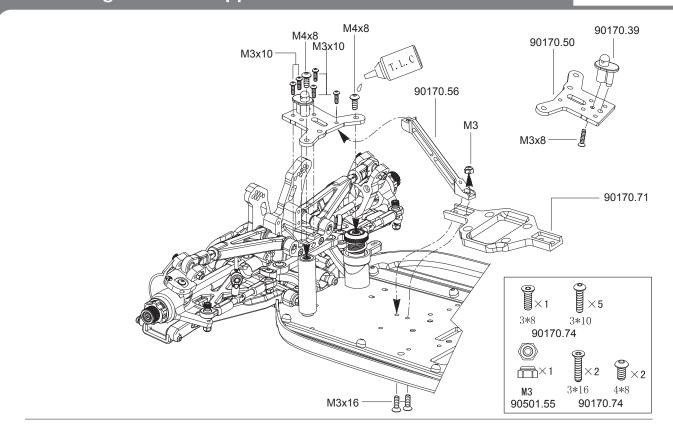

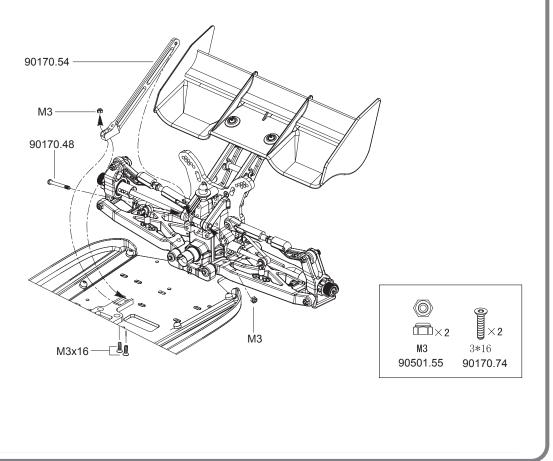




Montage Mitteldifferenzial
Mid-differential Assembly
Assemblage différentiel de centre

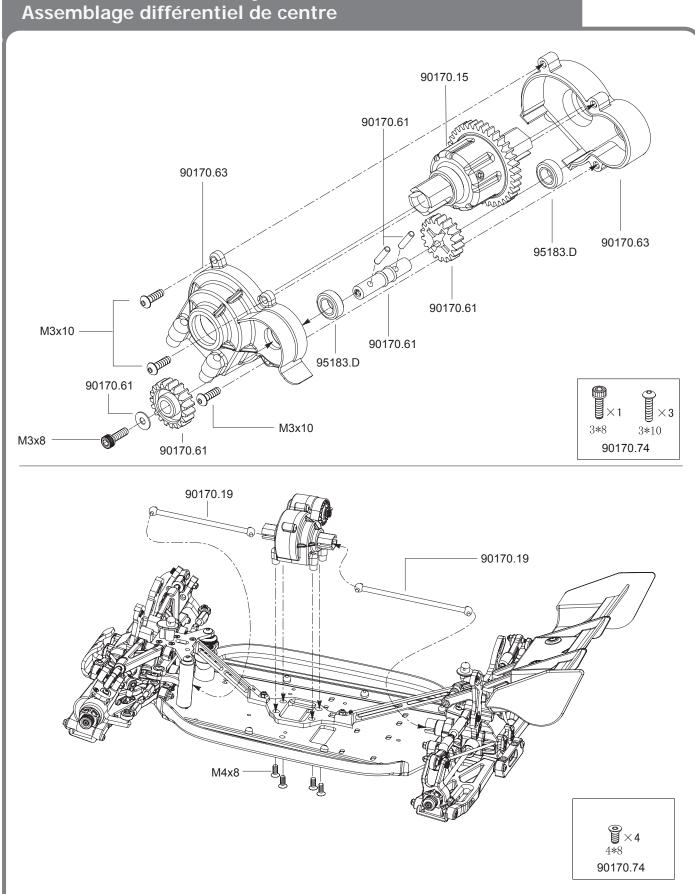




Montage Motor und Empfängerbox Motor and Receiver Box Assembly Assemblage moteur et box de récepteur

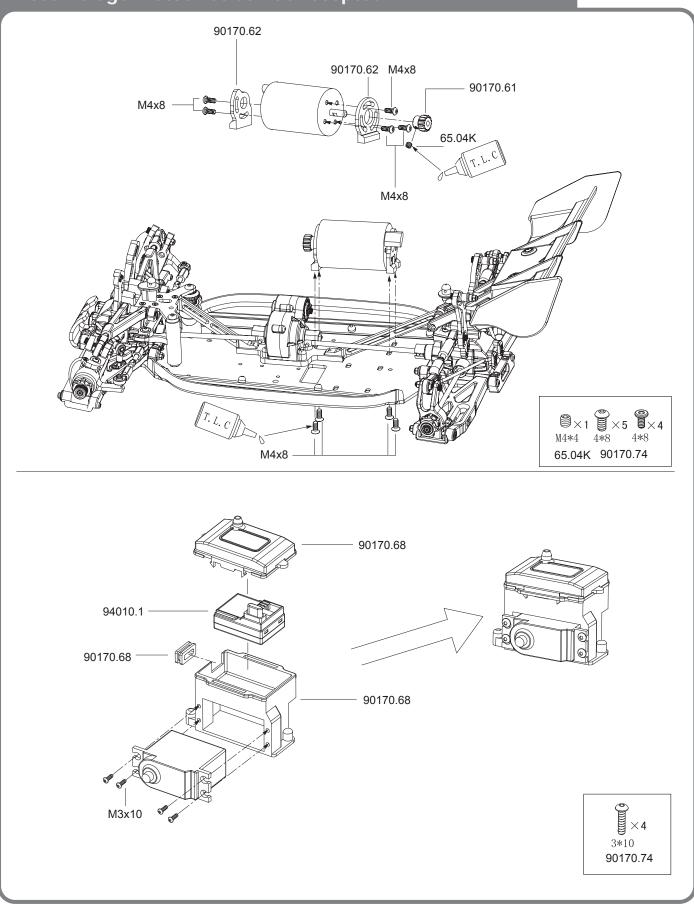




Montage Lenkservo Steering servo Assembly Assemblage servo de direction

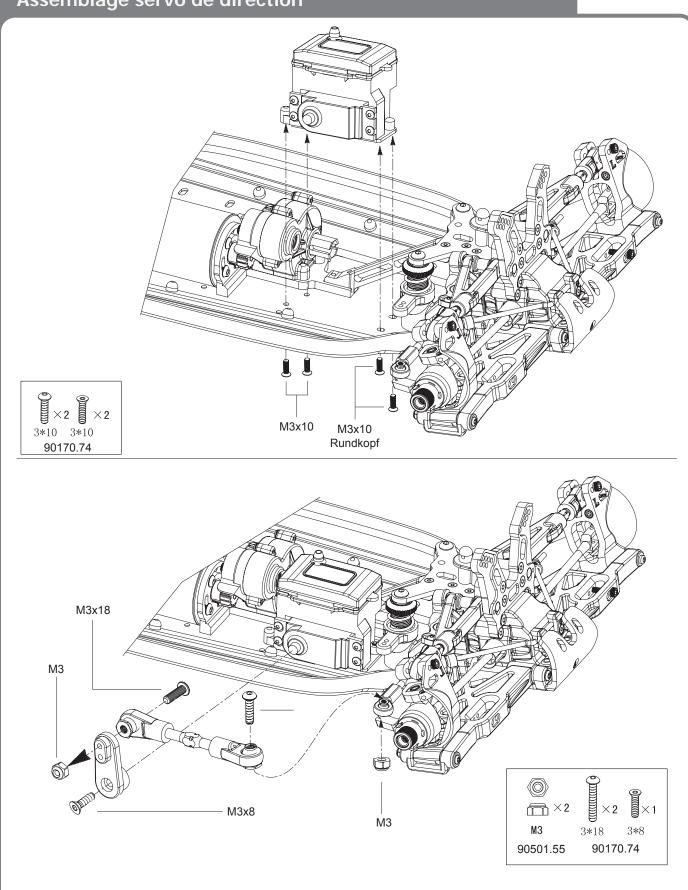




Montage Akkuhalter und Fahrtenregler Akkubox and ESC Assembly Assemblage support accu et variateur électr.

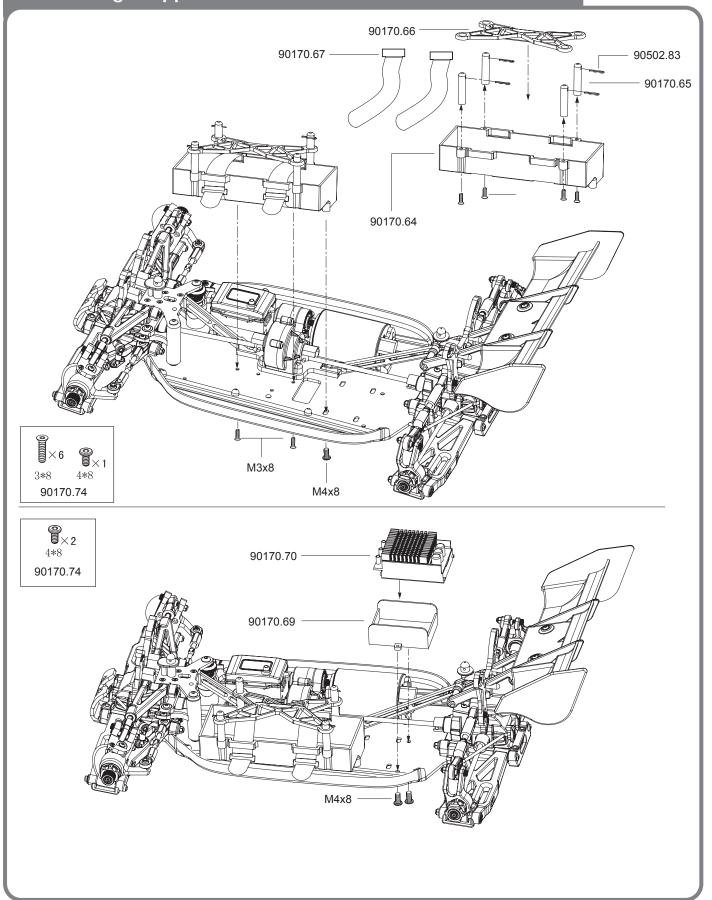




## Montage Stoßdämpfer Shock Assembly Assemblage amortisseu

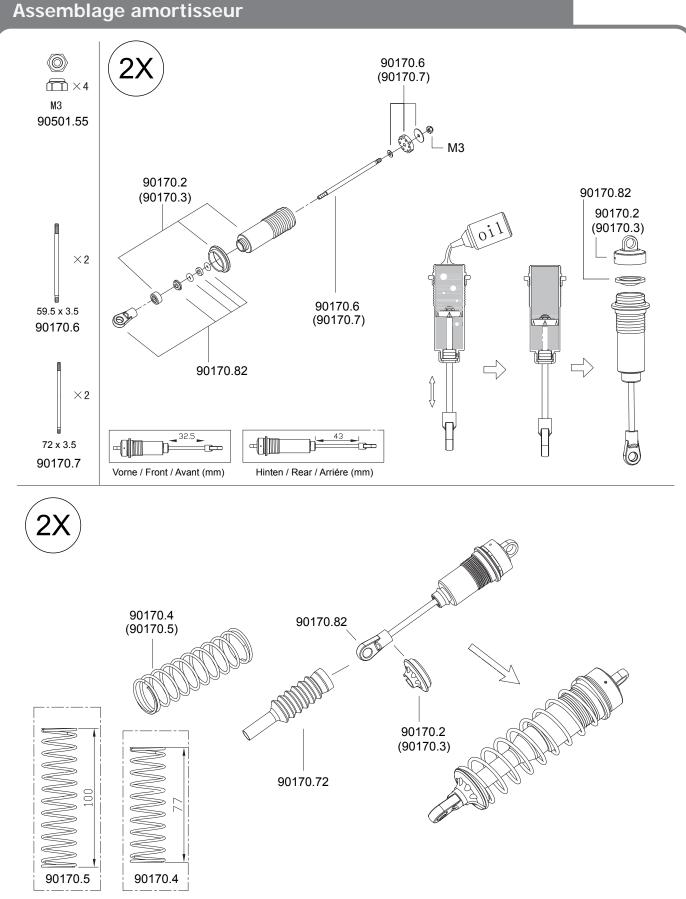




Montage Stoßdämpfer (2) Shock Assembly Assemblage amortisseur

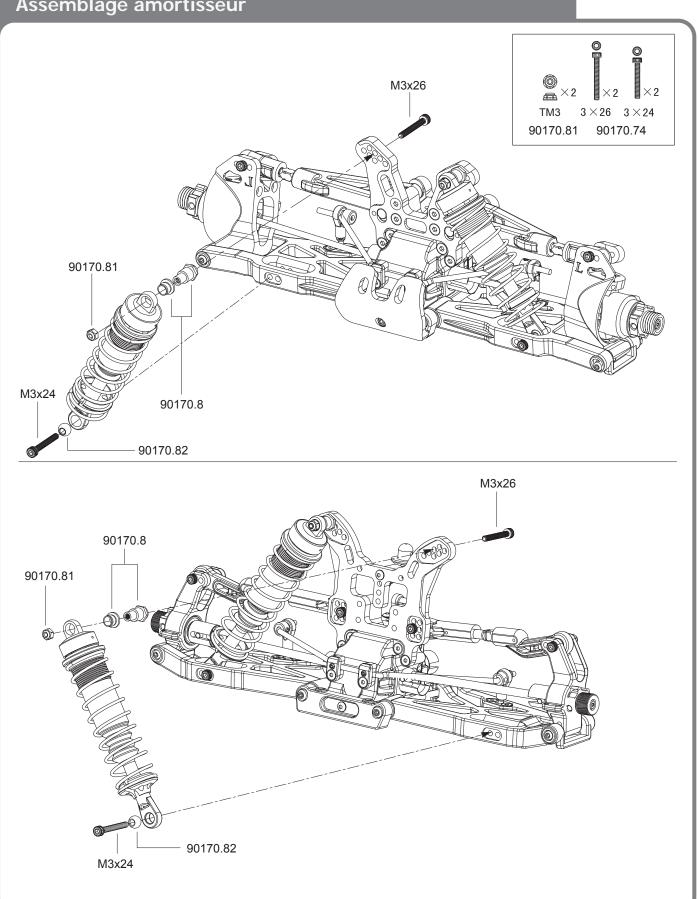





Montage Räder und Karosserie Wheel and Body Assembly Assemblage pneu et carrosserie

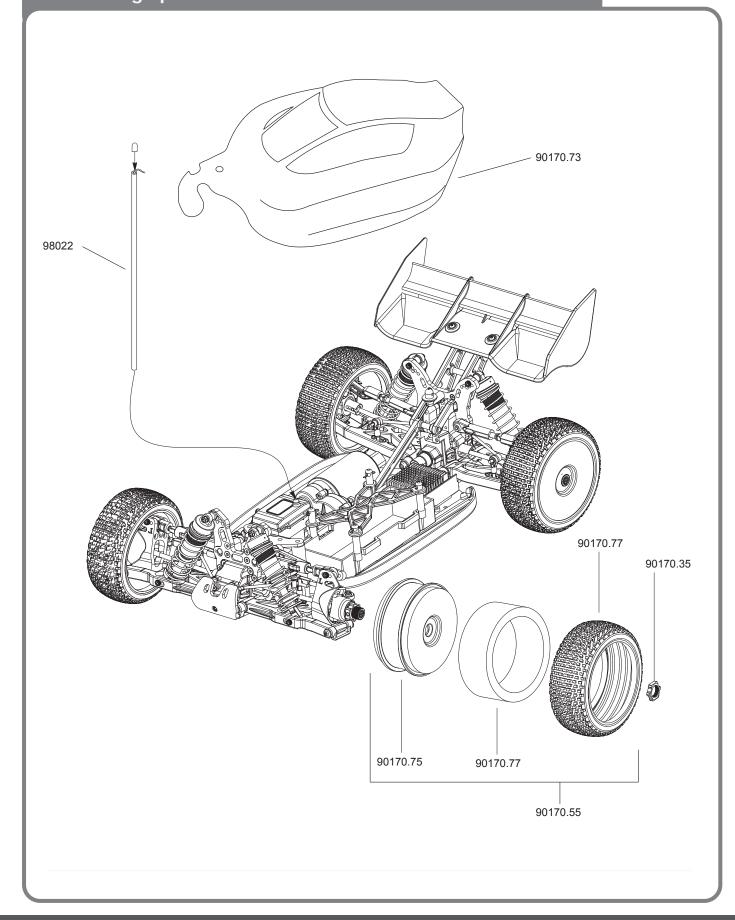



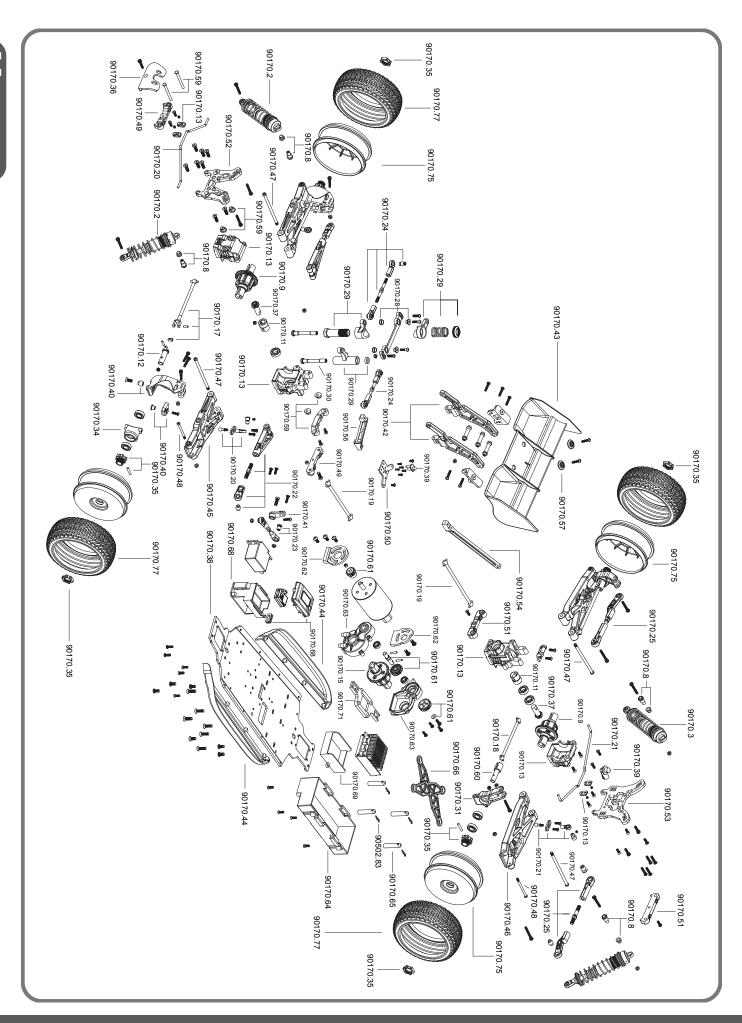



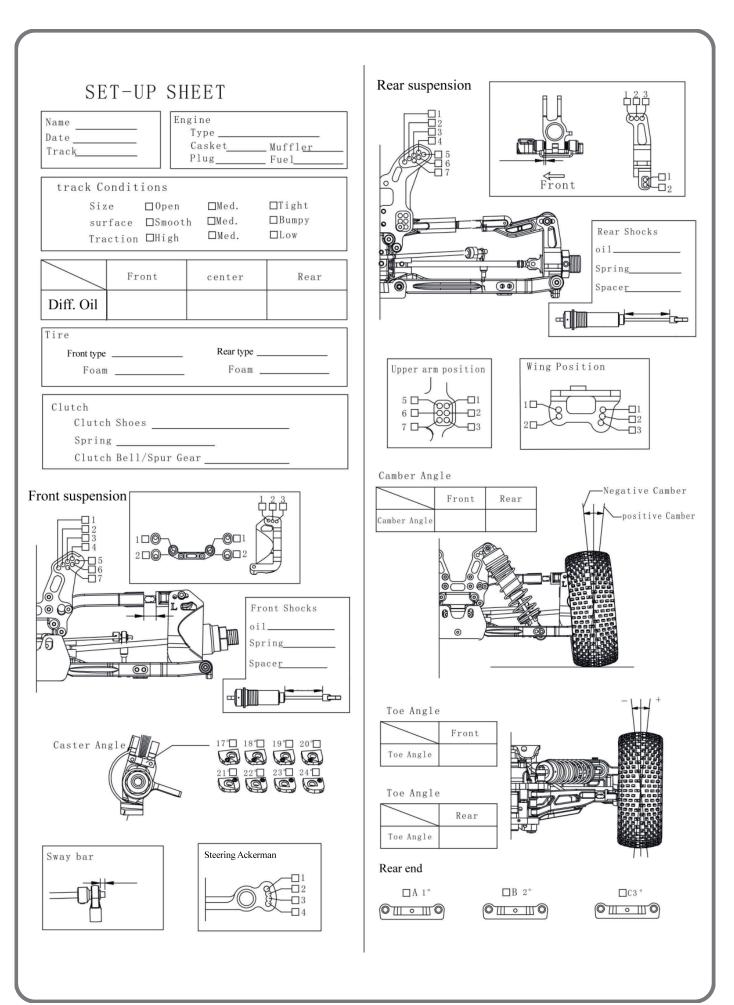



#### **ZUGELASSENE FREQUENZEN - PERMITTED FREQUENCIES - FRÉQUENCES AUTORISÉES**

Frequenz- band	Kanal Nr.	Frequenz MHz	D	Α	В	СН	CY	cz	DK	E	F	GB	G R	I	IRL	IS	L	LT	N	NL	P	s	sĸ	SLO
	50	40,665	FCB		СВ	СВ	FCB																	
	51	40,675		FCB			FCB			FCB		СВ	СВ	FCB										
	52	40,685	FCB		СВ	СВ	FCB																	
	53	40,695		FCB	FCB	FCB	FCB		FCB	FCB		СВ	СВ	FCB			FCB	FCB	FCB			FCB		FCB
	54	40,715	СВ			F		FCB				СВ	СВ	FCB	FCB				СВ		FCB	FCB		
	55	40,725	СВ			F		FCB				СВ	СВ	FCB		FCB			СВ	FCB		FCB		
	56	40,735	СВ			F		FCB				СВ	СВ	FCB	FCB	FCB			СВ	FCB		FCB	FCB	
40	57	40,765	CB			F		FCB				CB	СВ	FCB	FCB				СВ	FCB		FCB		
411	58	40,775	СВ			F		FCB				СВ	СВ	FCB					СВ	FCB		FCB		
TV	59	40,785	CB			F		FCB				CB	CB	FCB		FCB			CB	FCB		FCB		
	81	40,815	СВ			F		FCB				СВ	СВ	FCB		FCB				FCB		FCB		
MHz-Band	82	40,825	СВ			F		FCB				СВ	СВ	FCB		FCB				FCB		FCB		
	83	40,835	СВ			F		FCB				CB	СВ	FCB						FCB		FCB		
	84	40,865	CB			F		FCB				СВ	СВ	FCB						FCB		FCB		
	85	40,875	СВ			F		FCB				CB	СВ			FCB				FCB		FCB		
	86	40,885	CB			F		FCB				СВ	СВ			FCB				FCB		FCB		
	87	40,915	CB			F		FCB				CB	СВ			FCB				FCB		FCB		
	88	40,925	СВ			F		FCB				СВ	СВ			FCB				FCB		FCB		
	89	40,935	CB			F		FCB				СВ	СВ			FCB				FCB		FCB		
	90	40,965	СВ			F		FCB				СВ	СВ			FCB				FCB		FCB		
	91	40,975	СВ					FCB				CB	СВ		FCB	FCB				FCB		FCB		
	92	40,985	СВ					FCB				СВ	СВ		FCB					FCB		FCB	FCB	

R											
	FCB FCB FCB FCB FCB FCB										
53 40,695 FCB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB										
55 40,725 CB F F FCB CB CB FCB FCB FCB CB FCB	FCB FCB FCB FCB										
57 40,765 CB F FCB CB FCB FCB CB FCB CB FCB	FCB FCB FCB FCB										
59 40,785 CB F FCB CB FCB FCB FCB CB FCB	FCB FCB FCB FCB										
MHz-Band 82 40,825 CB F FCB CB CB FCB FCB FCB FCB	FCB FCB										
84 40,865 CB F FCB CB CB FCB FCB FCB FCB	FCB FCB										
86 40,885 CB F FCB CB CB FCB FCB FCB	FCB FCB										
88 40,925 CB F FCB CB CB FCB FCB FCB	FCB FCB FCB FCB										
90 40,965 CB F FCB CB CB FCB FCB FCB	FCB FCB FCB FCB										
	FCB FCB										
Directive R&TTE 1995/5/EC											
Zulässige Betriebsfrequenzen											
Der Betrieb dieser Fernsteueranlage ist nur auf den für das jeweilige EU-Land national zugelassenen Frequenzen/Kanälen zulässig. Bitte beachten S Gesetzeslage. Das Benutzen der Fernsteueranlage auf davon abweichenden Frequenzen/Kanälen ist verboten.	3ie die jeweilige										
Legende: F C B = Alle Modelle F = Nur Flugmodelle C B = Nur Auto- und Schiffsmodelle											
Approved frequencies											
This radio control system may only be operated legally on the frequency bands and spot frequencies approved for use in each EU country. Please check a national regulations. The use of the radio control system on non-approved frequencies is illegal and prohibited.	nd observe your										
Key to symbols: FCB = All models F = Airplanes only CB = Model cars and boats only											
<b>B B</b> Fréquences autorisées											
L'utilisation d'un ensemble de radiocommande doit se faire uniquement dans les fréquences d'émission autorisées dans chaque Pays Européen. La bande d											
ex. est réservée à la. L'utilisation d'autres fréquences est interdite. A titre indicatif, les bandes des 35 MHz, 35 MHz-B et 40 MHz ne sont pas autorisées en F  Légende: F C B = Tous les modèles   F = Seulement pour modèles voulant   C B   = Seulement pour autos et bateaux	rance.										
Godkendte frekvenser											
Denne radio kan kun bruges i de frekvenser/kanaler, der nationalt er godkendt i det enkelte EU-land. Referer til de nationale godkendelses-direktiver. Det er	forbudt at bruge										
ration i andre frekvenser/kanaler.  Forklaring: FCB = alle modeller F = kun flymodeller CB = kun bil- og bådmodeller											
Hyväksytyt taajuudet											
Tätä radio-ohjauslaitetta saa käyttää ainoastaan kussakin EU-maassa erikseen hyväksytyillä taajuuksilla ja kanavilla. Noudata maassanne hyväksyttyjä Radio-ohjauslaitteen käyttö hyväksymättömillä kanavilla ja taajuuksilla on kielletty.	kanavasääntöjä.										
Symbolien merkitys: FCB = kaikki pienoismallit F = vain lennokit CB = vain autot ja veneet											
Εγκεκριμένες συχνότητες											
Τό συγκεκριμένο σύστημα ραδιοτηλεκατεύθυνσης, μπορεί νά χρησιμοποιηθεί νόμιμα ΜΟΝΟ στά εγκεκριμένα από κάθε μία χώρα τής Ευρωπαικής Ενωσης ει	ύρη										
συχνοτήτων. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε καί τηρήσετε τούς Εθνικούς σας κανονισμούς. Η χρήση συστημάτων ραδιοτηλεκατεύθυνσης σέ μή εγκεκριμένες σι παράνομη καί απαγορευμένη.	ιχνότητες,είναι										
Leyfô tiðnissvið											
Þetta fjarstýringarsett má aðeins starfsækja löglega á tíðnissviðum og svæðisbundnum tíðnissviðum sem eru leyfð innan hvers EU lands. Vinsamlega athugið	o gaumgæfilega										
reglugerðir sem gilda um leyfð tíðnissvið innanlands. Notkun fjarstýringasettsins á öðrum en leyfðum tíðnissviðum er ólögleg og með öllu bönnuð.  Lykil tákn: FCB = Öll módel F = Flugvélar eingöngu CB = Módel bílar og bátar eingöngu											
This could be a series of the country of the countr											
Frequenze permesse											
Questo radiocomando può solamente operare legalmente sulle frequenze portanti e loro singoli canali che sono approvati in ciascuno dei Paesi della Comu preghiamo di controllare e di osservare le Vs. regole e disposizioni nazionali. L'uso del sistema di radiocomando su frequenze non apporvate è illegale e proi											
Spiegazione dei simboli: FCB = tutti i modelli F = solamente modelli volanti CB = solamente modelli di auto e navali											
Toegelaten frequenties											
Deze radiobesturing mag enkel wettelijk gebruikt worden op de frequentieband en frequentie goedgekeurd in ieder land van de Europese gemeenschap. Gelie	eve U te										
vergewissen van de nationale reglementering. Het gebruik van de radiobesturing op niet teoeglaten frequenties is onwettelijk en verboden.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
Legende: FCB = alle modellen F = alleen vliegtuigmodellen CB = alleen auto- en scheepsmodellen											
Frequências aprovadas											
Este egipamento de rádio controle só poderá ser legalmente utilizado nas bandas de frequência e canais aprovados em cada pais da Comunidade Europeia. Por favor confirme es normas em vigor no seu país. O uso de equipamentos de rádio controle em frequências não aprovadas é ilegal e proibido.											
Legenda: FCB = Todos os modelos F = Apenas aviões CB = Apenas carros e barcos											
Tillåtna frekvenser											
Denna radiostyrning får endast tagas i bruk på de för varje EU-land tillåtna frekvenser. Kontrollera de gällande nationella reglerna. Använding av radiosty godkända frekvenser är olaglig.	/rningen på icke										
Teckenförklaring: FCB = Alla modeller F = Enbart flygmodeller CB = Enbart modellbilar och modellbåtar											
Frequencias admitidas	Š										
Frecuencias admitidas	<u> </u>										

Este equipo de radio control puede utilizarse solo legalmente en las frecuencias y canales autorizados para usar en cada país en particular de la EU. Por favor, infórmese y respete sus regulaciones nacionales. El uso de equipos de radio control en frecuencias no autorizadas es ilegal y está prohibido.

Simbolos: FCB = Todos los modelos F = Solo aviones CB = Solo coches y barcos

Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstr. 94-96, D-73230 Kirchheim u. Teck. Germany



Wir gewähren auf dieses Erzeugnis eine

# GARANT IE

von MONATEN

for MONTHS

WARRANTIED

This product is

Die Firma Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, D-73230Kirchheim/Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses Produkt

Gaupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 1946, D-73230 Kirchheim/Tieck, Germany guaranteesthisproduct for a period of 24 months from date of purchase. The guarantee applies only to such material or operational defects which are present at the time operational defects which are present at the time

eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie giln ur ui'drei bereits beim Kauf des Produktes vorhandenen Material- oder Eunkti -orsmängel. Schäden die auf Abbrützung, Über -lastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der

Garantie ausgeschlossen.

Diegesetzlichen Rechte und Gewährleistungsan sprüche des Verbrauch ers werden durch diese Garantie nicht berührt.

of purchase of the product.
Damage due to wear, overloading, incompetent handling or the use of incorrect accessories is not covered by the guanantee.
The user's legal infights and claims under garan tea are not affected by this guarantee.
Please check the product carefully for defects before you make a claim or send the tiemt to us, since we are obliged to make a charge for our cost if the product is found to be free of faults.

Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksendung das Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfreiheit die entstandenen Unkosten in Rechnung stellen müssen.

ZÁRUKU

v délce trvání

Poskytujeme na tento výrobek

Firma Graupner GmbH & Co. KG, Hernietrastraße 84-65, 73230 Kirchheim/Teck poskytuje na tento produkt zäruku v delee trváni 24 mestru od data prodeje. Záruka plati pouze na práve pri koupi existující vady materiálu a na vady funkce Škody, které vznikly pretizením, priiozeným opotrebením, newhodnam pouzifim prisiusenský nebo neodborným zacházením, jsou ze záruky vylouceny. Právní a zárucní nároky spotrebitele nebudou

touto zárukou dotceny.
Prosime akontroluje pred uplamením reklamace
a pred zasláním produktu zpet presne vadu,
abychom Vám nemuseli v prípade bezzávad nosti vystavit úcet za vzniklé náklady

Service Service après-vente Servicestellen

Service-Hotiline: Montag - Freitag 9<sup>30</sup> - 11<sup>30</sup> h und 13<sup>30</sup> - 15<sup>00</sup> h Tel: (+49) 1805 / 47 2876 Reutschland / Ostereich
Grauper Grübt 8.0 MG
7323 Kürthern Beck
Belgint / Michten Beck
Belgint / Michten Beck
Belgint / Michten Beck
Bergen / Michten Bergen
Bergen

<u>Sverige</u>
Baltechno Electronics
Baltechno Electronics
P.O. Box 5307
5 4027 Göteborg
Tel.: (+46) 31 70 73 00 0
Fax: (+46) 31 70 73 00 0

Via Manzoni, no. 8 25064 Gussago Tel.: (+39) 30 25 22 73 2 Fax: (+39) 30 25 22 71 1

Jnited Kingdom

Espana FA-Sol S.A. C. Avinyo 4 Pujada Roja) E 8240 Manresa Tel: (+34) 93 87 34 234 Fax: (+34) 93 87 41 55 4

France Graupner Service France Gérald Altmayer 86, rue St. Antorine F 57601 Forbach-Oeting Tel.: (+33) 87 85 62 12 Fax: (+33) 88 78 50 00 8

<u>Schweiz</u>
Graupner Service Schweiz
Wehntalerstrasse 37
CH 8181 HÖRI/ZH
Tel.: (+41) 43 26 66 58 3
Fax (+41) 43 26 66 58 3

Nous accordons une

# **GARANTIE**

de / MOIS

rantie de 24 mois à partir de la date d'achat.
La garantie pernd fféte uniquements ur les vices
de fonctionnement et de matériel du produit
acheté. Les dommages düs à de l'usure, à de la surcharge, à de mauvais accessoires ou à d'une application inadaptée, sont exclus de la La société Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, D-73230 Kirchheim/ Teck, Allemagne, accorde sur ce produit une ga

et prétentions légaux du consommateur.
Avant toure réclamation et tout retour du produit, veuillez s.xp. contrôler et noter exactement les défauts ou vices du produit, car tout autre frais relatif au produit vous sera facturé. garantie. Cette garantie ne remet pas en cause les droits

Idiritti legalie le pretese assicurative dell'utente non trovano riscontro nella presente garanzia. Vi preghiamo di controllare i difetti dell'articolo prima di inoltrare un reclamo o di restitulio per-ché, in assenza di difetti, saremo costretti a con

eggiare le spese.

ale e di funzionamento esistenti già al momento dell'acquisto del prodotto. Danni dovuti a logo-rio, sovvaccarico, accessori sbagliati oricondu cibili ad uso personale improprio, sono esclusi dalla garanzia. La garanzia è valida solo per i diffetti di materi

Su questo pro prodotto, diamo una

Nuestra Sociedad concende una

GARANTÍA

GARANZIA di MESI

La Ditta Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 94-96, D-73230 Kirchheim/ Teck, Germania, a partire dalla data di acquisto, concede su questo prodotto una Garanzia di 24

La firma Graupner GmbH & Co. KG, Henritetranstale 94-95, D-73230 Kirchheim/Teck, concede sobre este producto una garantiá de 24 meses desde la ferd ha de compa.

La garantiá vale solo para el material de los produc - tos compandos específicados - o bién funcio na mientos - defectuosos. Las averias producidas por desgaste, sobre carga, accesorios equivocados o usos inadecuados estár excludos de la garantia. El derecho legal y el cumplimiento de la garantia para el consumidor se conseguirá a través de esta

garantía sin modificaciones.

Por favor, antes de hacer una reclamación o enviar una devolución comprobar minuciosamente el el producto, puesto que si está correcto defecto del producto, puesto que si está correcto tendremos que cobrarle en la factura el importe de tendremos que cobrarle en la factura el importe de

91900016 Modellbau

GRAUPNER • GRAUPNER • GRAUPNER • GRAUPNER

Certificat de garantie Warranty certificate Zarucní list

EJ.

Muss an einem Sammel punkt für elektronische Geräte abgegeben werden. Darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Graupner GmbH & Co. KG D-73230 Kirchheim/Teck, Henriettenstraße 94-96, Germany

GRAUPNER . GRAUPNER . GRAUPNER

GRAUPNER . GRAUPNER . GRAUPNER GRAUPNER . GRAUPNER . GRAUPNER . GRAUPNER

90170.RTR

Name des Käufers, Straße, Wohnort Owner's name, complete adress Nom de l'acheteur, Domicie et rue

Certificado de garantía Certificato di garanzia

Firmenstempel und Unterschrift des Einzelhändlers Stamp and signature of dealer Cachet de la firme et signature du detailant

Brunel Drive GB Newark, Nottinghamshire NG242EG Tel.: (+44) 16 36 61 05 39 Fax: (+44) 16 36 60 52 55

Luxembourg
Kit Flammang
129, Route d'Arlon
L 8009 Strassen
Tell: (+35) 23 12 23 2
Fax: (+35) 23 13 04 9

Übergabedatum Date of purchase/delivery Date de remise



GM-Racing Produkte sind im Vertrieb der GM-Racing Products are distributed by



Graupner GmbH & Co. KG Henriettenstr. 94-96 73230 Kirchheim/Teck Germany

info@graupner.de www.graupner.de